

## DETALLE DE MONTAJE DE PORTAPARAGUAS



**1. Introducir la brida inferior del portaparaguas encajándolo en el hueco que queda entre el final de la caja eléctrica y el conector del cable.**




**2. Posición correcta de la brida inferior.**



**3. Detalle de colocación de arandelas y casquillo.**



**4. Apretar con llave allen y llave fija el tornillo de fijación inferior con su casquillo.**

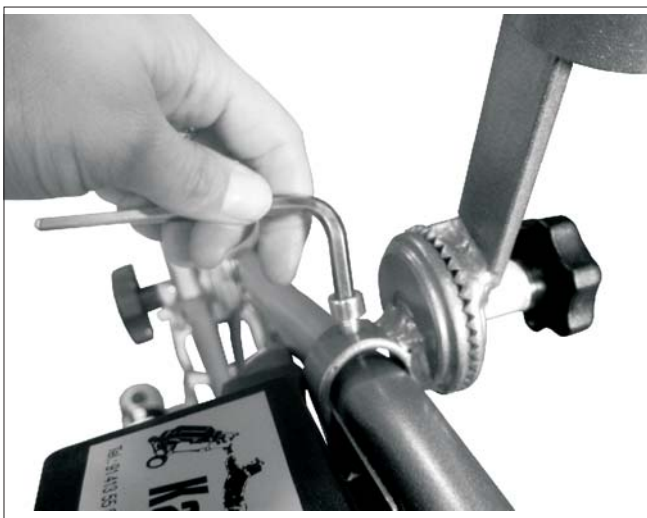

**5. Apretar con llave allen el tornillo de fijación superior hasta que el conjunto quede fijado.**



**6. Finalmente, encajar el soporte superior del portasombrillas y roscar el pomo hexagonal.**